

〈移動式赤ちゃんの駅物品一覧〉

テント（横幕付き）（間口 250cm×奥行 250cm） 1 張り



【テントの設営方法】 ※テントを設営する際は、4人以上で行うことを推奨します。



- ① ケースから支柱を取り出す。
 - ② 4本の脚を少し外側に広がるまで、引っ張る。
 - ③ 屋根になる部分の外幕をかぶせる。（4辺をマジックテープで固定する。）
 - ④ 4本の脚を完全に拡大するまで引っ張る。
 - ⑤ 脚のロックを押して解除した後、カチッとハマるまで、上へ伸ばす。
 - ⑥ 横幕は、マジックテープで屋根部分と結合し、横幕同士はチャックを閉めて結合する。
脚にもマジックテープで固定する。
 - ⑦ ウェイトで脚を固定する。
 - ⑧ 表示を開口部の上部と開口部分に掲示する。
- ※設営時は指を挟まないよう気を付けて下さい。
※設営時は幕が飛ばないように気を付けて下さい。

テント用ウエイト 4個

幅 24.5cm 高さ 11cm 重さ 6 kg



※必ず4個使用して下さい。

表示 1セット (6枚)

- ① 看板 A4×4枚
- ② 使用中・空いてます (両面) A4×1枚
- ③ おむつ交換台用注意事項 A4×1枚

※風で飛ばされないようにして下さい。



- ①テント開口部の上部に貼る ②テント開口部に貼る ③おむつ交換台に貼る



表



裏

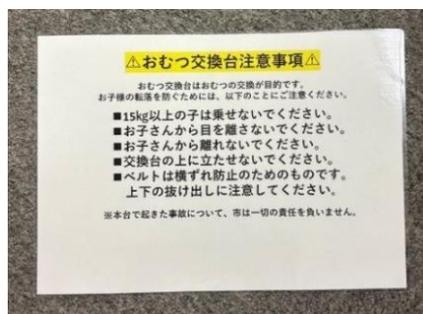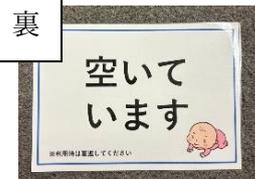

授乳用椅子 1脚



おむつ交換台 1台



①



【開閉の仕方】

① 開く時は、右図の印の部分で、カチッと合まるまで、下に押し込んでください。

折りたたむときは、上に押し上げて緩めて下さい。

② 中敷きは利用時に背中ポケットに入れてください。また、折りたたむときは中敷きを抜いてから行って下さい。

③ 必ず、注意事項を頭部側に張り付けて利用して下さい。

※開閉時に指を挟みこまないように注意して下さい。

※貸出・返却の際は折りたたんだ状態で行って下さい。

のぼり旗 1～2枚



旗竿 1~2本

長さ 160cm (最大 300cm)



※利用時はキャップを外し、竿の中から、細い棒を取り出してのぼり旗をセットして下さい。
また、返却時は元の状態（細い棒が竿の中に入っている状態）に戻して返却して下さい。


土台（注水式ボールアンカー） 1~2個

幅 36cm 高さ 20.5cm 重さ約 1 kg (水を入れたとき約 14 kg)



【使い方】

- ① キャップを外し、中に水を入れる。

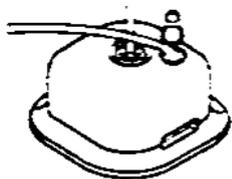

- ② 中央にのぼり旗のポールを差し込み、“締まる”方向にダイヤルを回し固定する。

